


دستگاه ردیاب SN06a
(GPS+GSM+SMS/GPRS)



خرسندیم که ردیاب SN06a را از شرکت سنا ردیاب شمال خریداری کردید
این راهنما به شما نحوه ی تنظیمات اولیه و استفاده از قابلیت های دستگاه را
نشان میدهد. مطمئن شوید که تمامی دستورات نوشته شده را همانطور که در
راهنما بیان شده است، انجام داده اید .

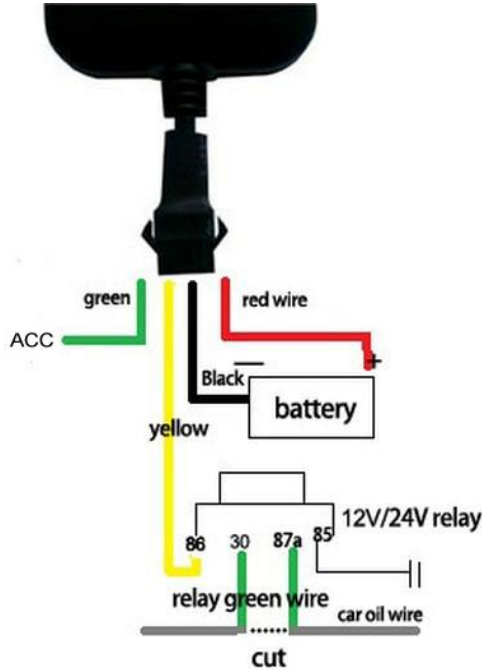

اتصال

1 سیم قرمز، سر مثبت باتری

2 سیم مشکی سر منفی باتری

3 سیم سبز به سیم ACC (پله اول سوئیچ) یا همان استارت

4 سیم زرد به سیم زرد رله (یا 86 رله)

سیم 86 رله: به زرد دستگاه

سیم 85 رله به قرمز دستگاه

سیم 30 و 87 سر راه برق ورودی (مثبت) پمپ بنزین قرار میگیرد (معمولا پمپ بنزین زیر صندلی عقب میباشد)

دستورات اولیه جهت ریست کردن دستگاه

#begin# ریست کردن تنظیمات به تنظیمات کارخانه

#resume# تثبیت رمز

#apn#123456#mtnirancell# تنظیم apn سیمکارت جهت ارسال دیتا به سرور

#IP#123456#220.231.161.156/#6969# تنظیم سرور (پنل شماره ی 1)

#IP#123456#www.gps228.com/#8169# تنظیم سرور (پنل شماره ی 2)

#at#30#sum#0# تنظیم زمان ارسال بین دو موقعیت خودرو به سرور (60 ثانیه، زمان بین دو ارسال میباشد)

#admin#رمز#0098912025...# تنظیم ادمین (مدیر دستگاه)

#noadmin#رمز#0098912025...# حذف ادمین (مدیر دستگاه)

امکانات دستگاه

#smslink# دریافت موقعیت

#address#123456# دریافت آدرس متنی برای گوشی های غیر هوشمند.
(در بعضی مناطق کار نمیکند)

#monitor#123456# فعال کردن شنود

#tracker#123456# غیر فعال کردن شنود (فعال کردن حالت ردیابی)

#stopoil#123456# خاموش کردن خودرو

#supplyoil#123456# غیر فعال کردن حالت خاموشی خودرو

#stockade#123456#100 تعیین حصار جغرافیایی که در صورت خارج شدن به ادمین اطلاع داده میشود

#nonstockade#123456# لغو حصار جغرافیایی

#speed#123456#080# تعیین هشدار سرعت و اطلاع به ادمین در صورت تخلف از سرعت تعیین شده

(080 سرعت تعیین شده میباشد، سرعت باید در سه رقم تعریف شود)

#nospeed#123456# لغو هشدار سرعت

#ACC#ON# تعیین هشدار استارت (با حروف بزرگ)

#ACC#OFF# لغو هشدار استارت (با حروف بزرگ)

#timezone#123456#E#4#30# تعیین ساعت جهانی

*** برای ردیابی آنلاین و لحظه ای به سایت www.sana-gps.ir رفته ، در قسمت پنل ردیابی آنلاین بر اساس پنلی که به شما اهدا شده، پنل ردیابی یک یا 2 را انتخاب کنید، و یوزر پسوردی که بعد از ارسال تنظیمات از پشتیبانی شرکت سنا ردیاب دریافت کرده اید را وارد کرده و موقعیت دستگاه خود را آنلاین مشاهده فرمایید

در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره 09120259819 یا آدری ایمیل info@sana-gps.ir تماس حاصل فرمایید.

امیدواریم نتیجه زحمات ما، رضایت خاطر شما را به همراه داشته باشد

شرکت سنا ردیاب شمال